



INSTALLATION MANAUL

มือจับล็อคประตูบานเลื่อนเดี่ยว แบบมีกุญแจ

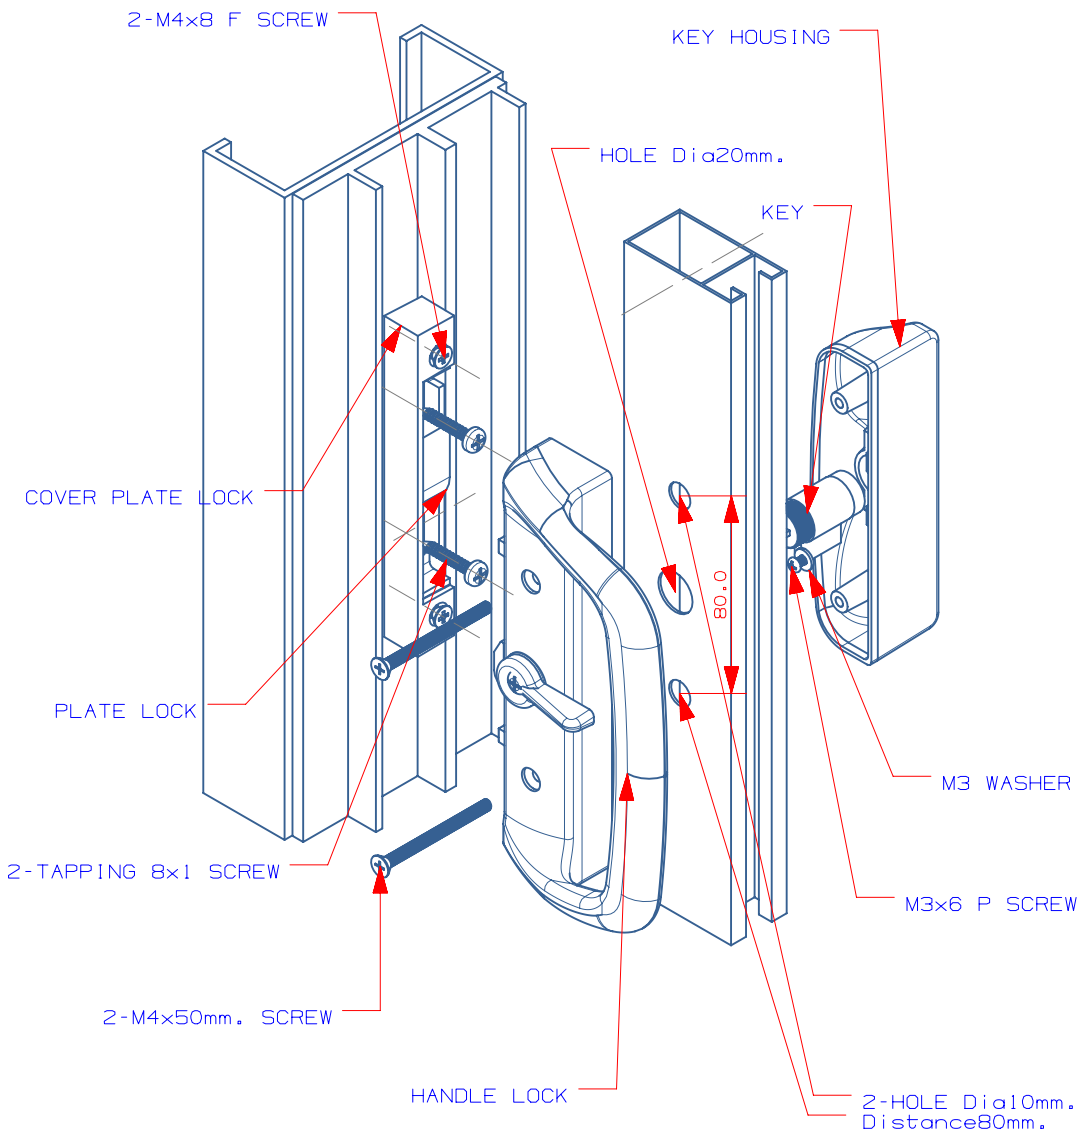


SSKB/SSKW/SSKS/SSKC

ขนาดเจาะเสากุญแจ

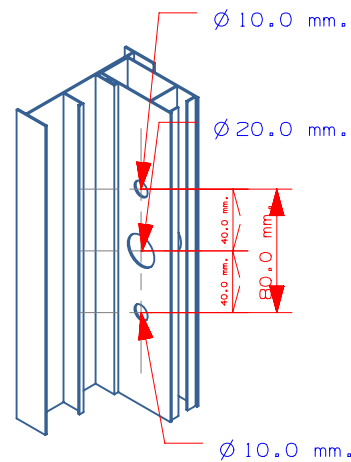


Hook Adjustable (ปรับตะขอ)

1. คลายสกรู(หมายเลข1)ให้พอหลวม
2. ปรับระยะตะขอตามต้องการ
3. ชันสกรู(หมายเลข1)กลับให้แน่น

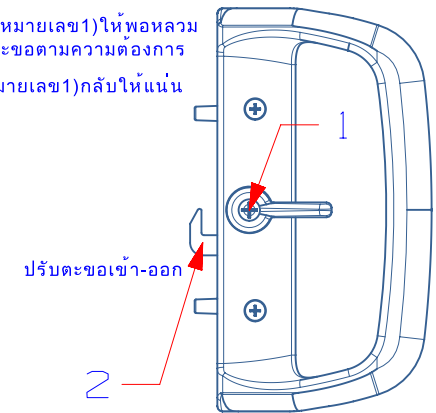


วิธีใส่กุญแจ

1. ถอดดอกกุญแจออกจากมือจับ
2. บิดใส่กุญแจ(หมายเลข1)ให้ขนานกับพื้นตามรูป
3. ปรับตัวล็อค(หมายเลข2)ให้ขนานกับพื้นตามรูป
4. เสียบหางใส่กุญแจให้เข้าช่องของมือจับอีกด้าน

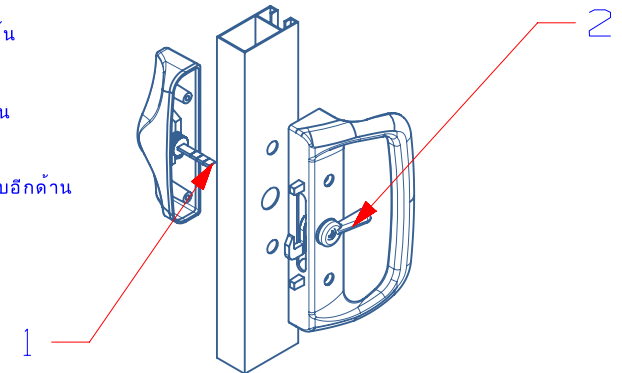

Interior(ภายในบ้าน)

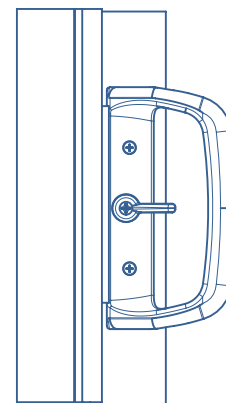

Exterior(ภายนอกบ้าน)

